

## Настройка цифровой приставки LATEL LC808HD в сети кабельного телевидения ОАО «Башинформсвязь»

1. Поиск и настройка телеканалов.

На пульте управления приставкой нажать клавишу «Menu». Кнопками ◀▶ выбрать сервис "Настройки". Кнопками ▲▼ выбрать пункт "Заводские установки". Нажать «OK».


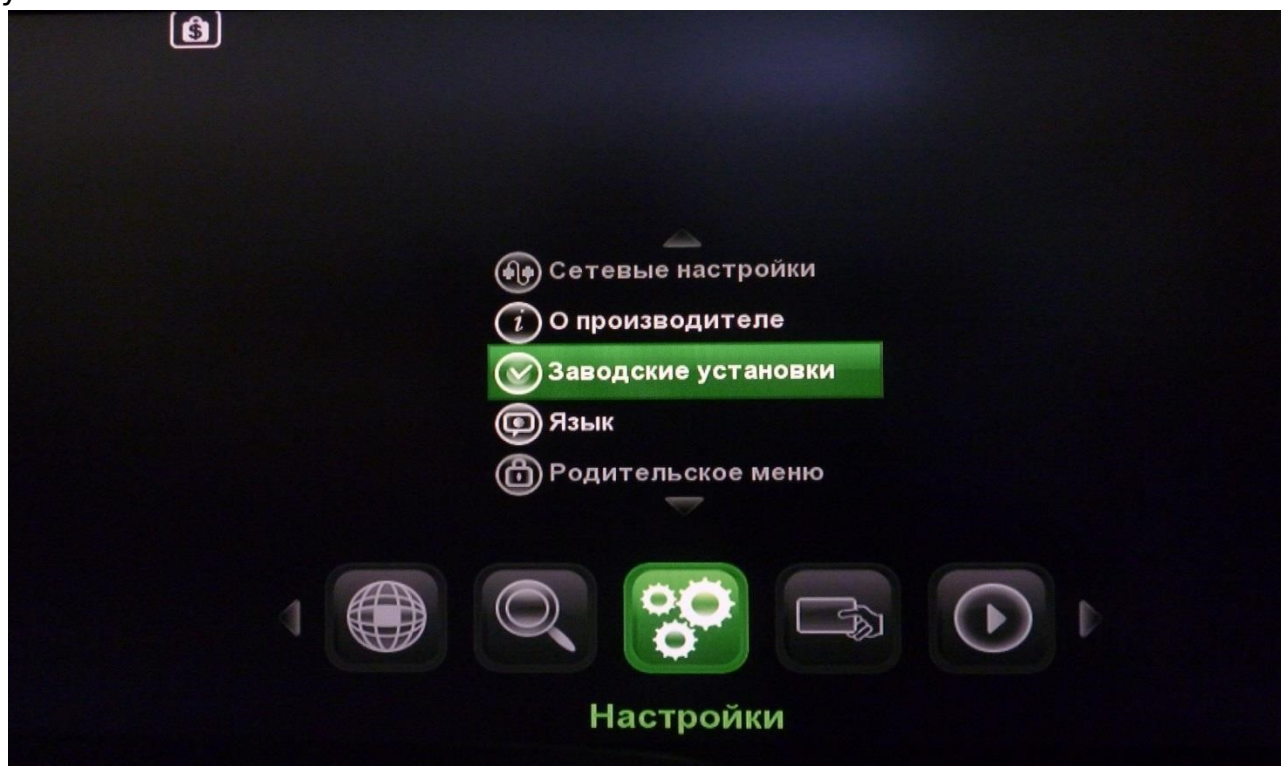


Рис.1.

Появится окно запроса: выбрать вариант «Да». Нажать «OK».

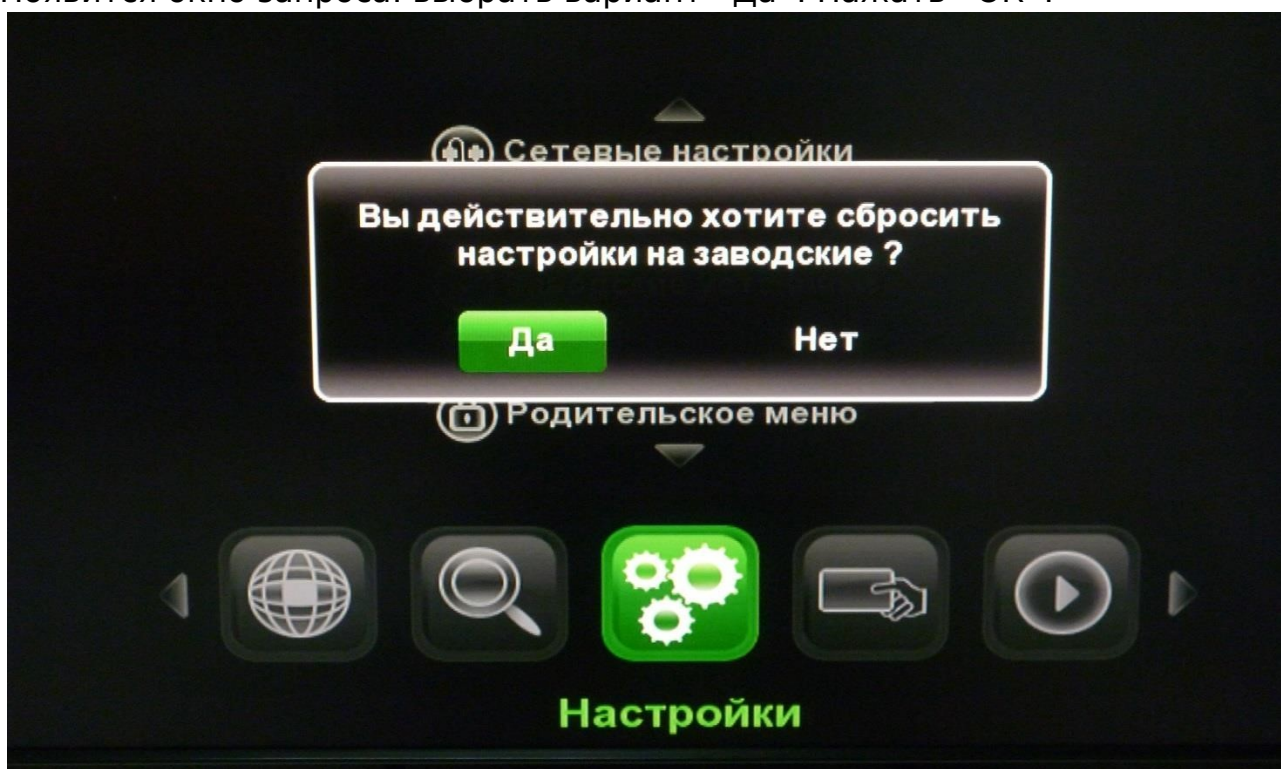

2.

Рис. 2

Настройка языковой панели.

После сброса заводских настроек появится окно основных настроек с надписью «Добро пожаловать». Необходимо выбрать функцию «Язык» и нажать «ОК».

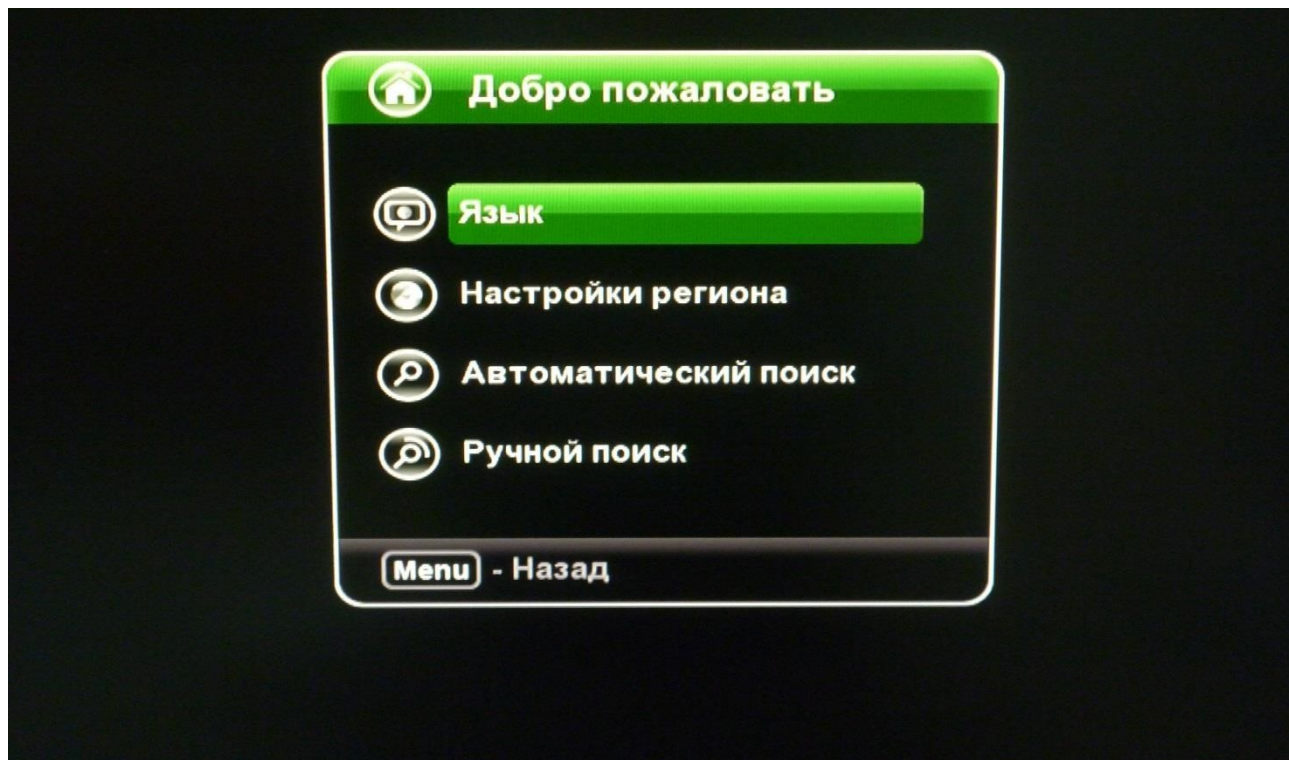


Рис. 3

На панели «Язык» настроить приставку в соответствии с Рис. 4:

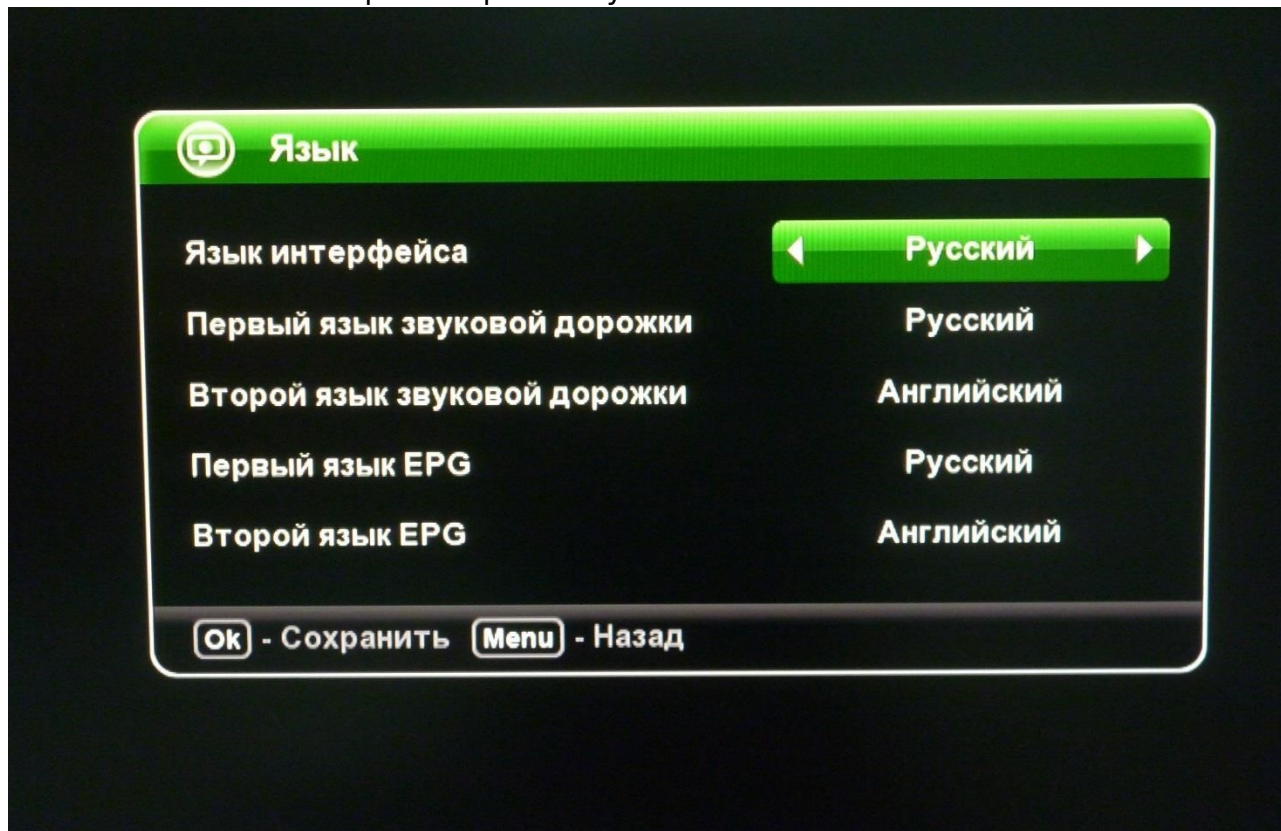


Рис. 4



3.

Настройка часового пояса и региона

В настройке выбрать функцию «Настройки региона». Нажать «ОК».


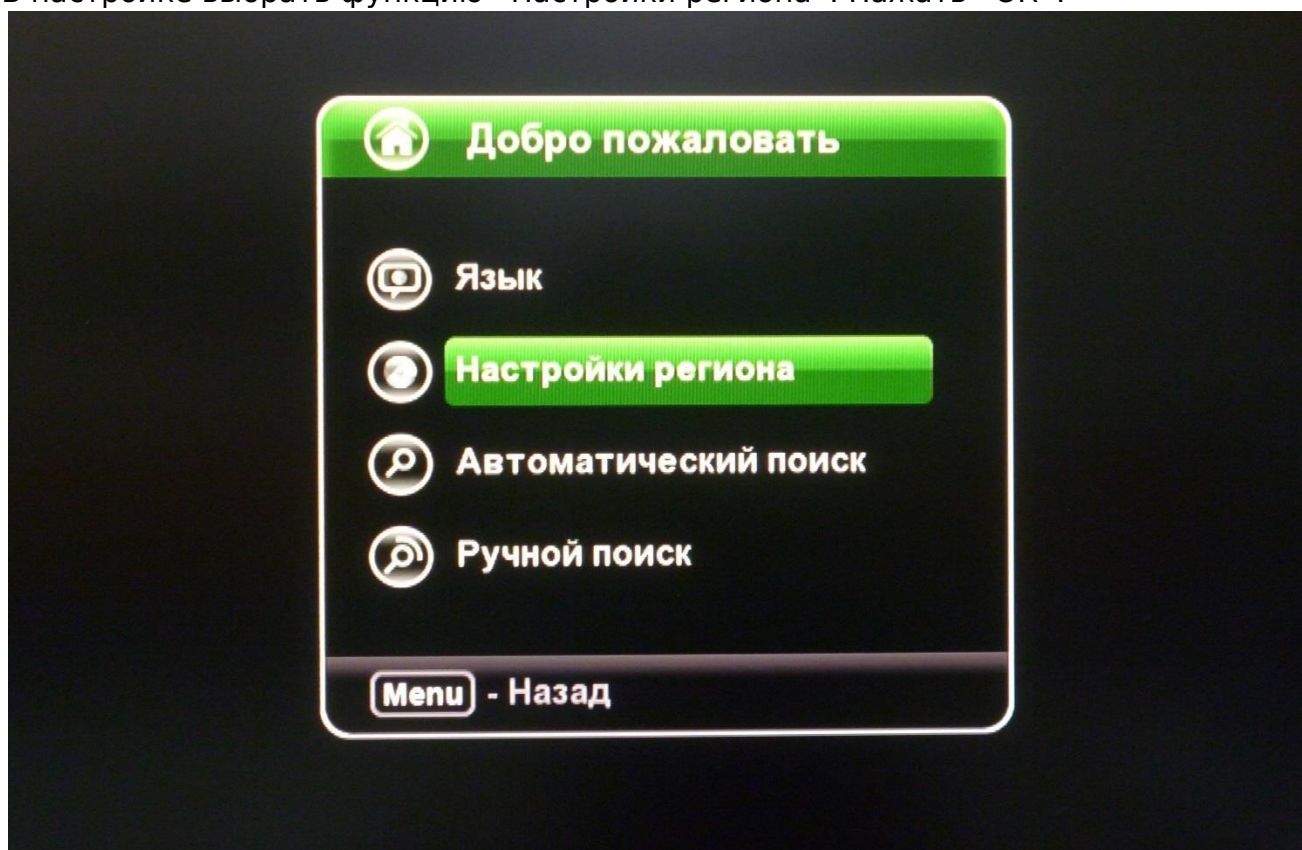


Рис. 5

Строку часового пояса необходимо ставить GMT+5. Перевести строку «Автонумерация» в позицию «Вкл». Нажать «ОК».

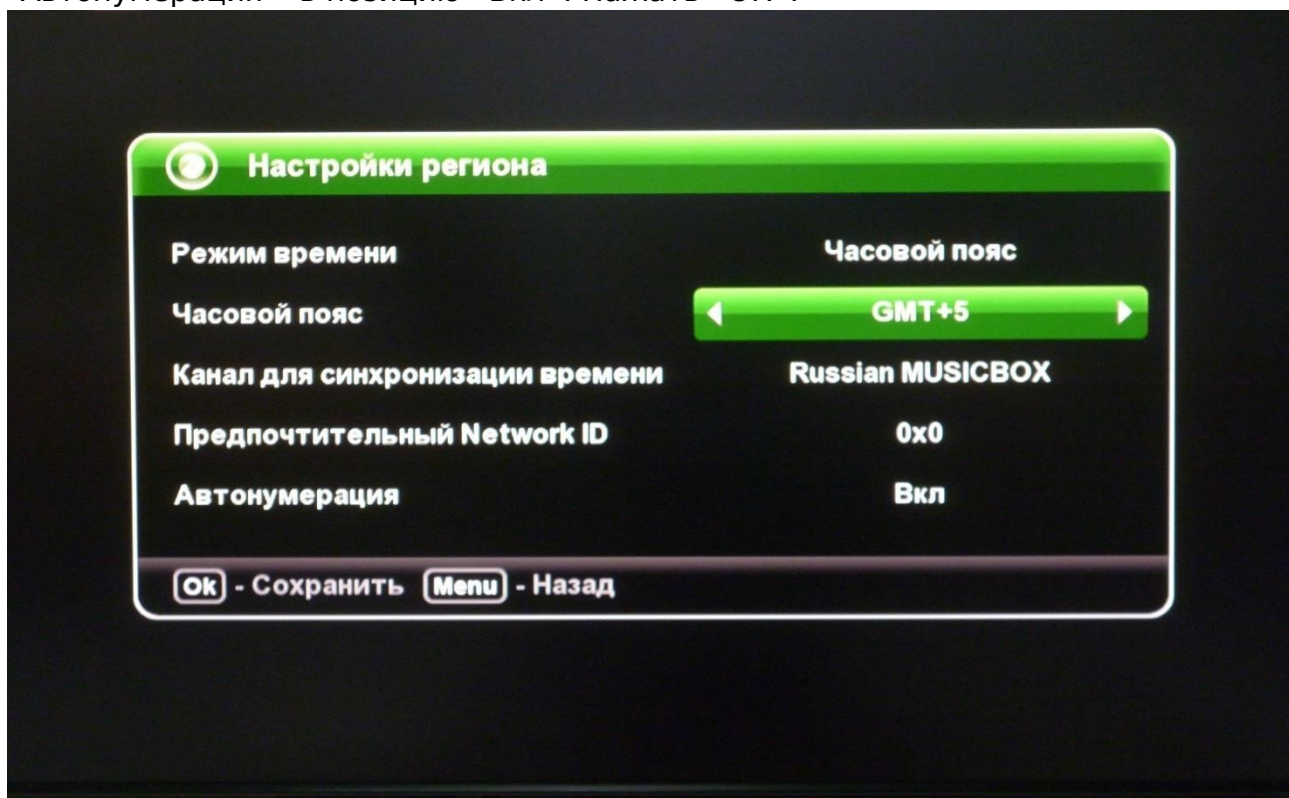

4.

Рис. 6.

Настройка телеканалов.

На панели основных настроек клавишами ▲▼ выбрать «Автоматический поиск». Нажать «ОК».

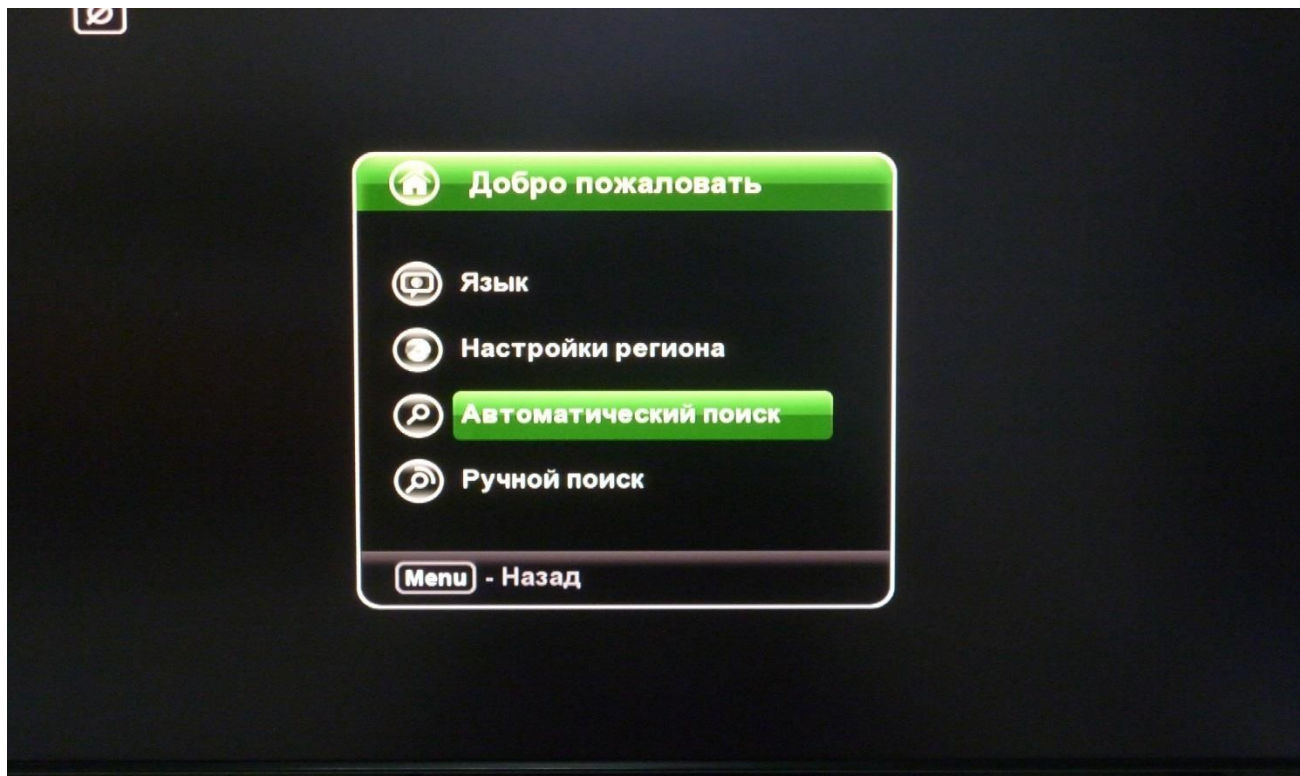


Рис. 7

В появившемся окне поиска ввести на цифровой панели скорость потока 6875. Нажать «ОК».

5.

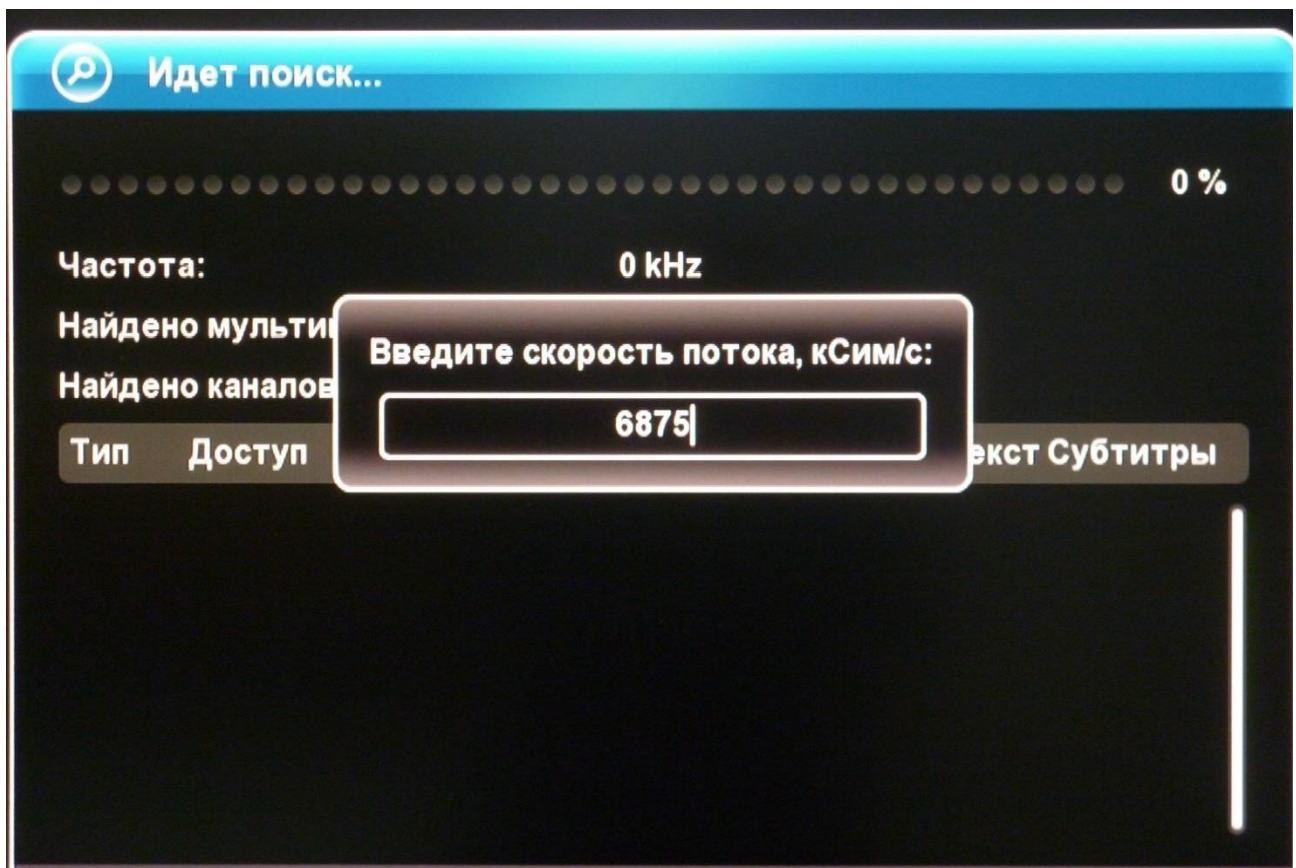




Рис. 8.

После завершения поиска всех телеканалов система автоматически переключится на настроенные каналы.

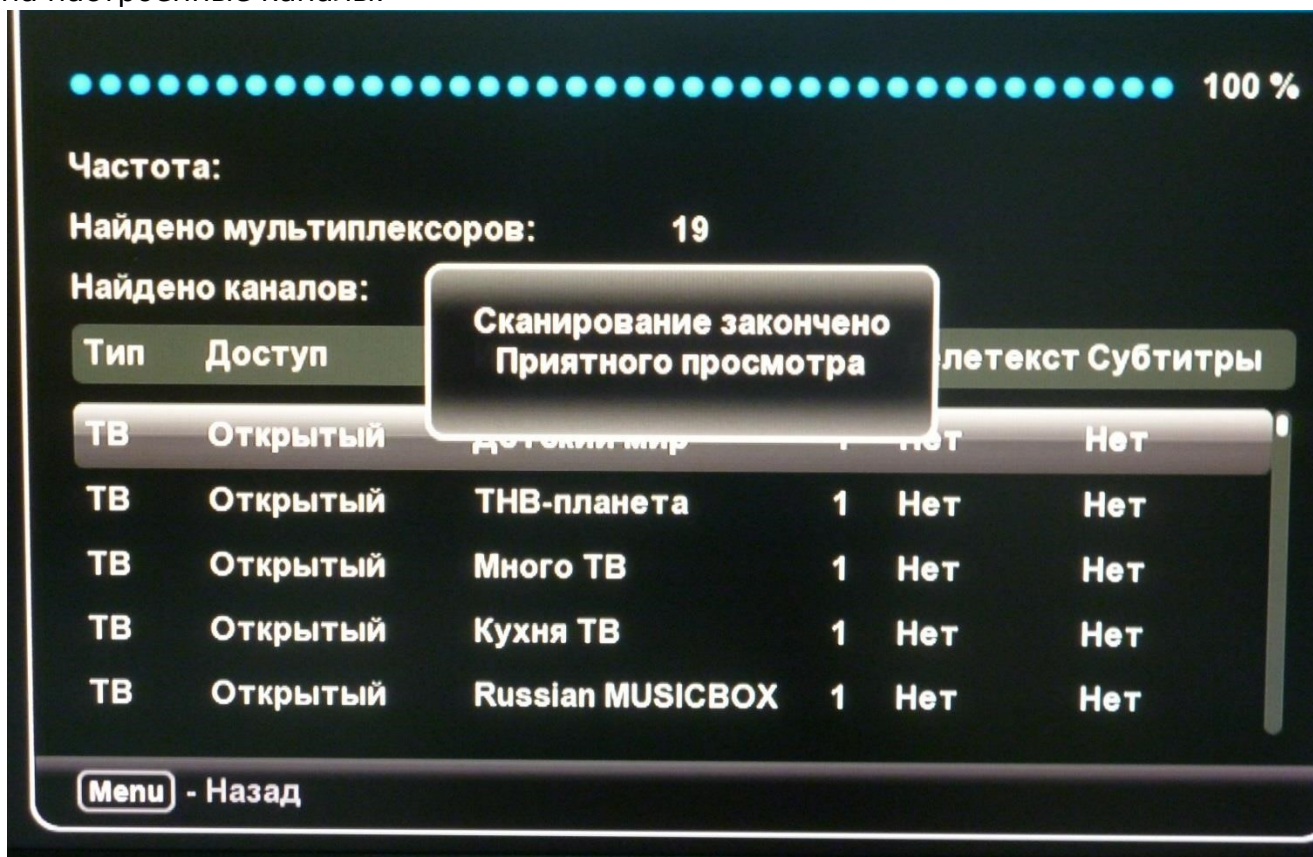


Рис. 9

В случае, если при автоматическом поиске каналы не будут найдены, нужно выбрать «Ручной поиск», ввести параметры ввода: тип поиска - частота, кГц, частота, кГц - 378000, скорость потока, кСимв/с - 6875

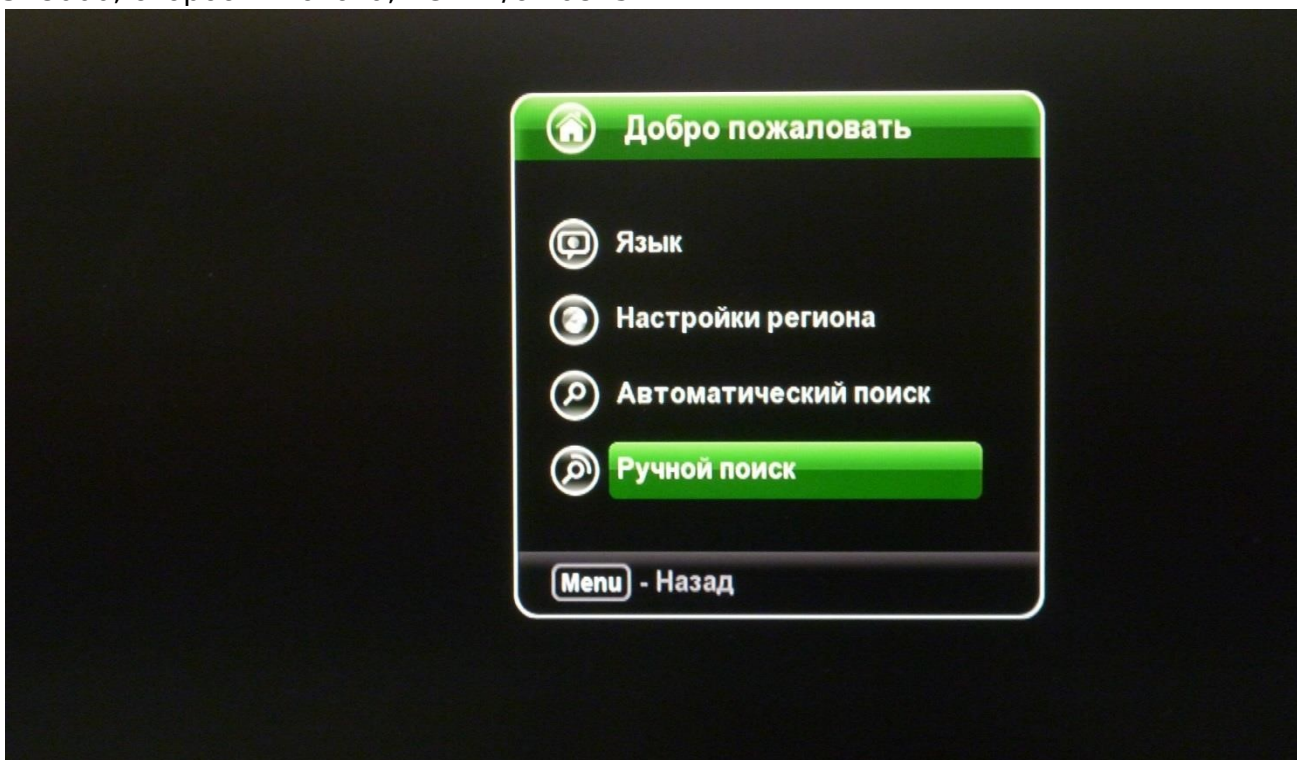


Рис. 10



Рис. 11

5. Включение функции обновления телеканалов.  
Нажать «Menu». Выбрать «Настройки». Клавишами ▲▼ выбрать «Разное».

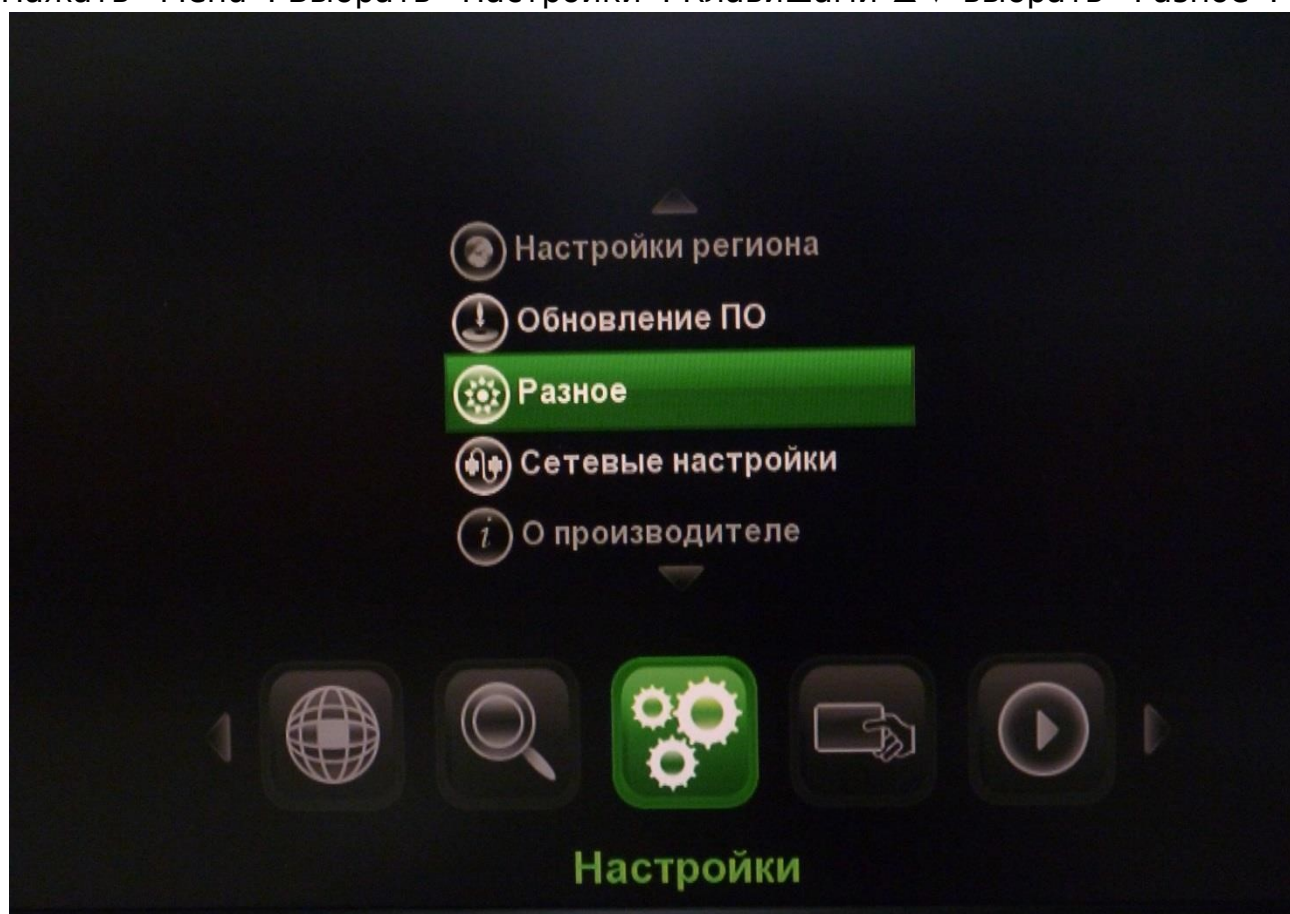


Рис. 12



В появившемся окне обновление каналов установить в позицию «Вкл» и сохранить настройки нажав «ОК». Это свойство позволяет автоматическому обновлению каналов при каждом выключении приставки.

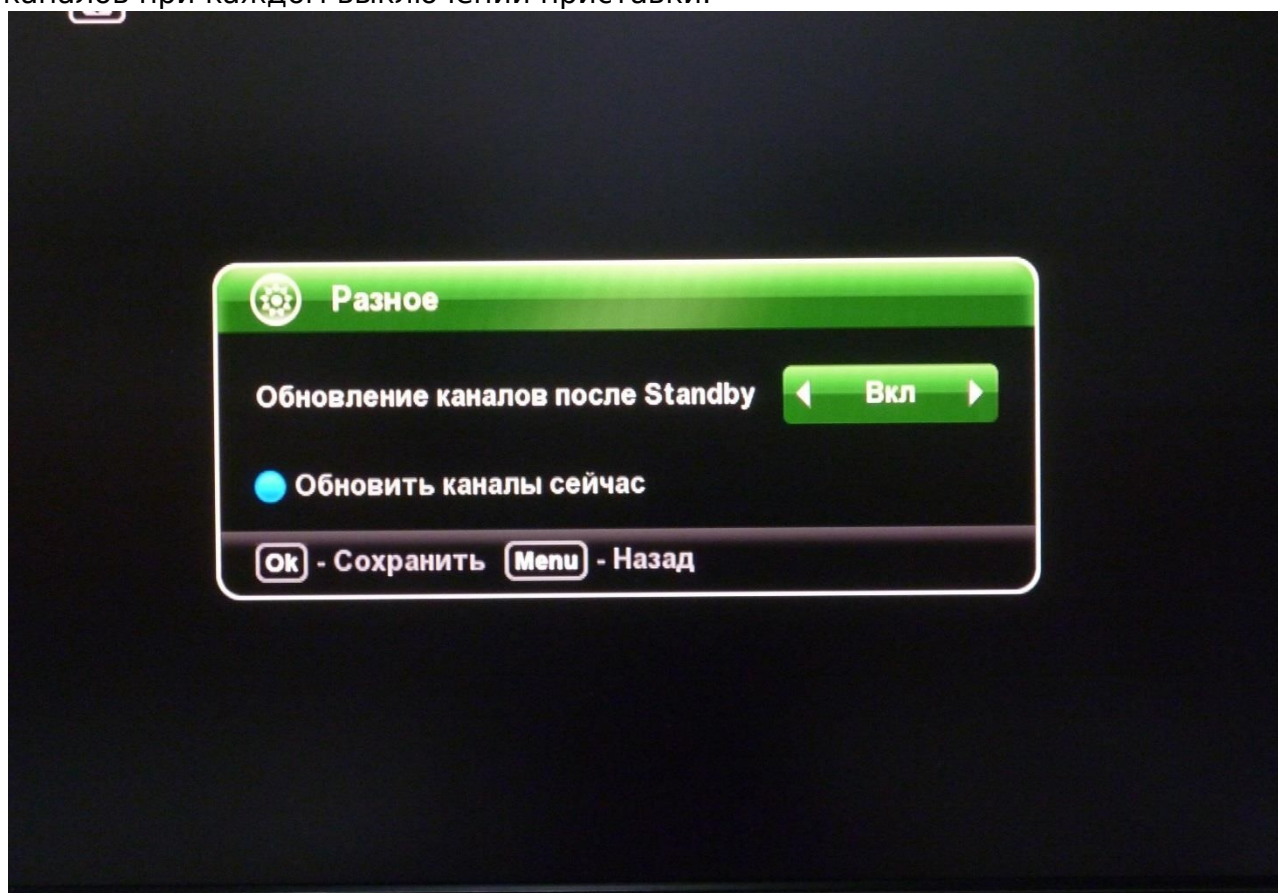


Рис. 13